

組立説明書

このたびはコイズミ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立説明書をよくお読みのうえ、安全に正しく組立してください。

ご使用のまえには取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。

保証書はお買い上げ日、販売店名の記入を確認し、組立説明書といっしょに大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

●取り扱いを誤った場合に想定される危害・損害の程度を示しています



警告

「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。



注意

「傷害を負うまたは物的損害発生の恐れがある」内容です。

●お守りいただく内容を示しています



禁止

「行ってはいけない」内容です。



必ず守る

「行わなければならない」内容です。

注意

●組立および設置時の注意

必ず守る	組立、設置、移動は2人以上で行ってください。移動する時は引きずらず持ち上げて運んでください。 →ケガをしたり、破損したり、建物の内装を傷つける恐れがあります。
禁止	組立および解体に電動ドライバーは使用しないでください。 →ボルト頭がつぶれて締め付け、取り外しができなくなる恐れがあります。
必ず守る	水平で平滑な床面に設置してください。 →不安定な場所に設置すると、がたついたり転倒や引出しの開閉に支障が出る恐れがあります。
禁止	説明書に記載されている組立パターン以外の組立や改造等はいしないでください。 →破損してけがをする恐れがあります。
必ず守る	転倒防止金具が付属されている書棚等を単独で使用する場合、必ず転倒防止金具を使って書棚を壁または柱などへ固定してください。 →転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。
禁止	直射日光のあたる場所やヒーター、エアコンなどの温風が直接あたる場所への設置はおやめください。 →変形、変質、退色の原因となります。
必ず守る	組立のパターンによって使用しない部品や部材が残る場合があります。 →紛失しないよう大切に保管してください。

●天然木の製品は木目柄、色に多少のばらつきがあります。

このため展示品とお届け品では木目柄、色が異なる場合があります。

GENTLER
ジェントラー

【デスクシェルフ(小)】

KWA-572 WWBK・KWA-672 KGBK

【デスクシェルフ(大)】

KWA-573 WWBK・KWA-673 KGBK

【デスクシェルフ(コーナー)】

KWA-574 WWBK・KWA-674 KGBK


【ガジェットベース】

KWA-575 WWBK・KWA-675 KGBK


1 各部の名称と付属部品

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。

【デスクシェルフ(小)】 KWA-572 WWBK
KWA-672 KGBK

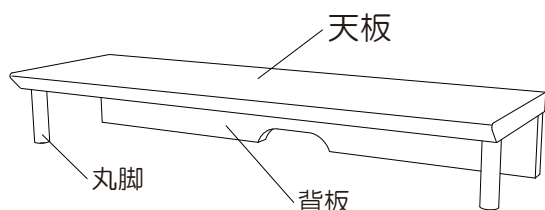

【デスクシェルフ(大)】 KWA-573 WWBK
KWA-673 KGBK

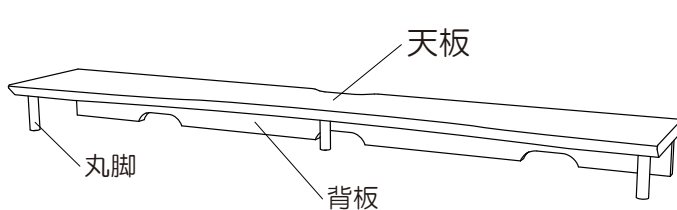


■ 付属部品

A	ガッチリ金具	B	ボルト(M6×15mm)
	SZC6GKSU1		KSK660616
	×2		×2

※枠内の9桁表記は、品番となります。

① 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
➡ お子様が飲み込むことがあります。

【デスクシェルフ(コーナー)】 KWA-574 WWBK・KWA-674 KGBK

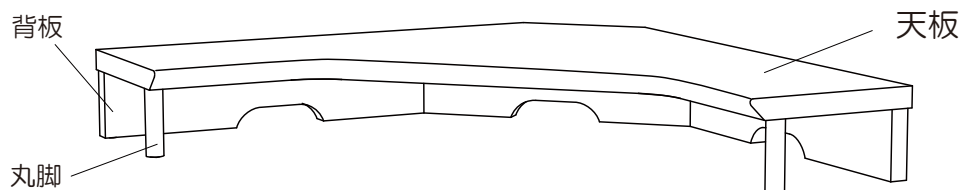


■ 付属部品

A	ガッチリ金具	B	ボルト(M6×15mm)
	SZC6GKSU1		KSK660616
	×2		×2

※枠内の9桁表記は、品番となります。

① 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
➡ お子様が飲み込むことがあります。

【ガジェットベース】 KWA-575 WWBK・KWA-675 KGBK

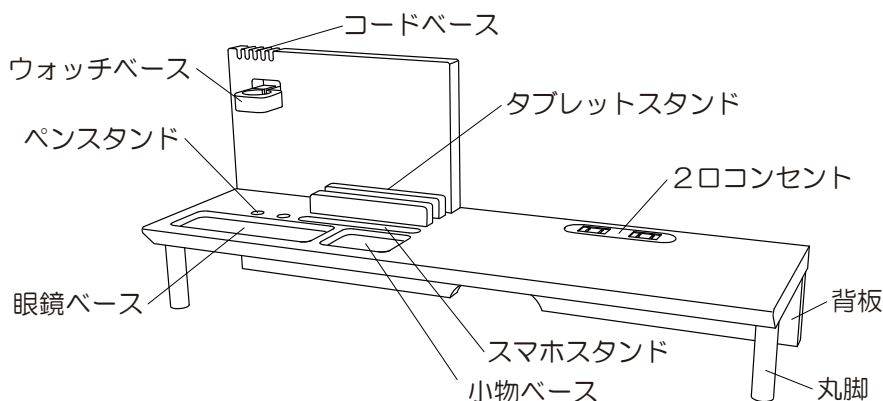

■ 付属部品

A	ガッチリ金具	B	ボルト(M6×15mm)	C	連結ピン
	SZC6GKSU1		KSK660616		LTF4MB25E
	×2		×2		×2


※枠内の9桁表記は、品番となります。

① 小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
➡ お子様が飲み込むことがあります。

2 組立方法


●【デスクシェルフ(大)(小)】の組立方法

- ・ **B** ボルト (M6×15mm) と **A** ガッチリ金具を用いてデスクシェルフ背板の左右に取り付け、デスクに固定してください。

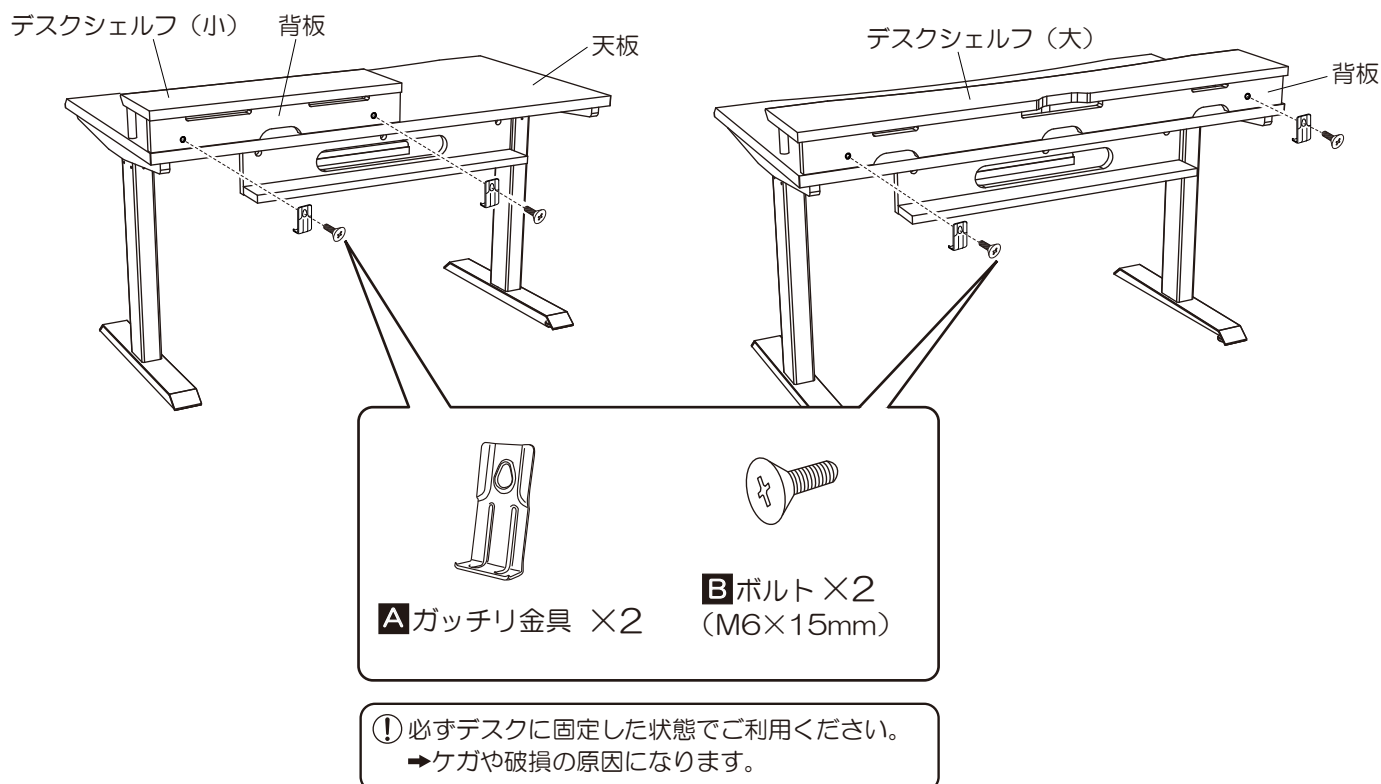

●【デスクシェルフ(コーナー)】の組立方法


- ・ **B** ボルト (M6×15mm) と **A** ガッチリ金具を用いてデスクシェルフ背板の左右に取り付け、デスクに固定してください。

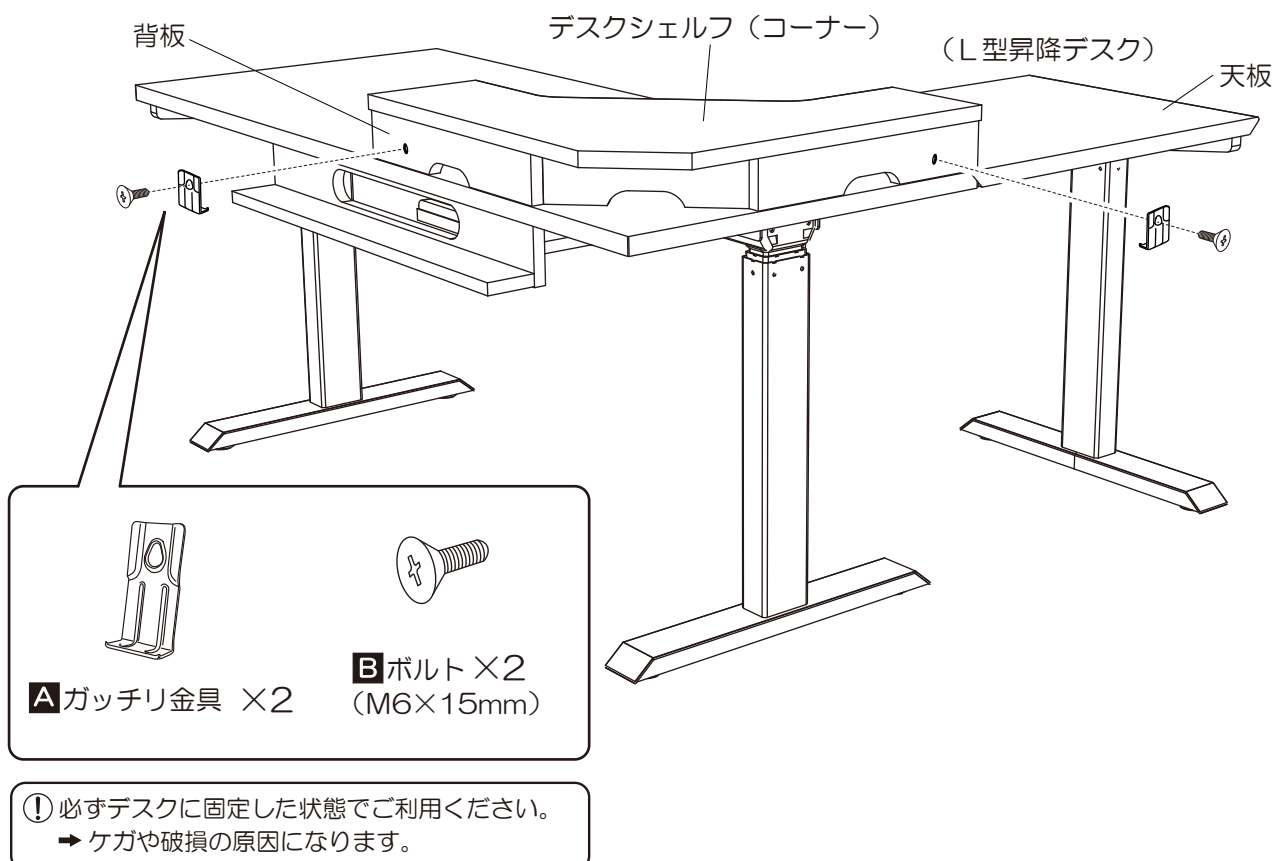


2 組立方法

●【ガジェットベース】の組立方法


- ① 天板後方部のナットに、**C** 連結ピンをねじ込んでください。
- ② 上背板の連結ピン用下穴を、**C** 連結ピンに差し込んでください。

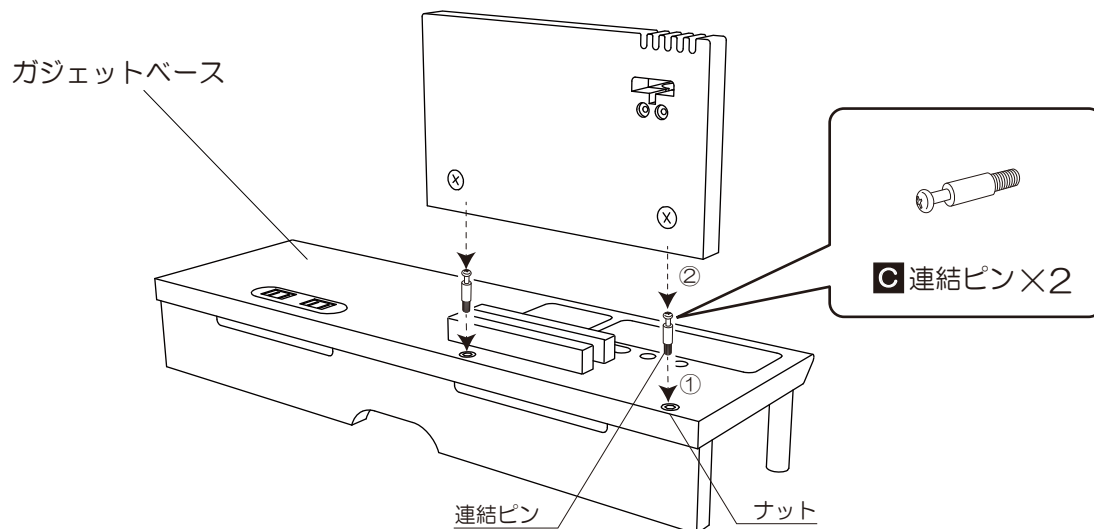

- ③ 上背板の回転金具（取付済）をプラスドライバーでしっかりと締め込んで固定してください。

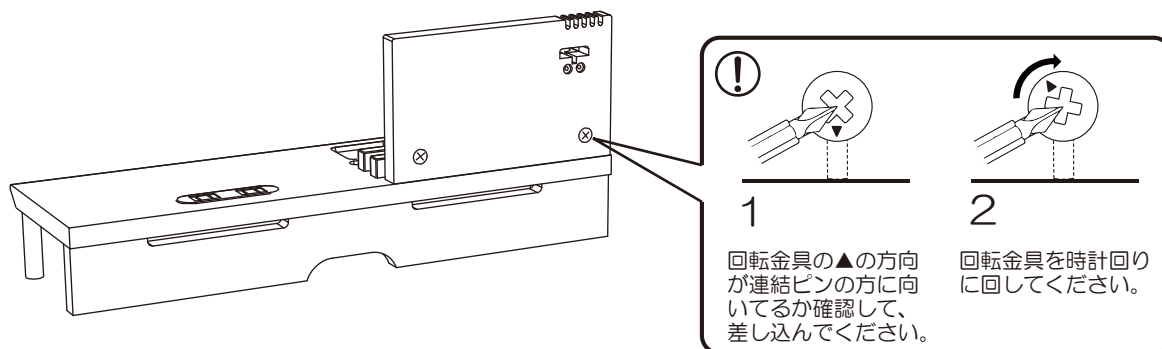

- ④ **B** ボルト (M6×15mm) と **A** ガッチリ金具を用いて背板の左右に取り付けをデスクに固定してください。

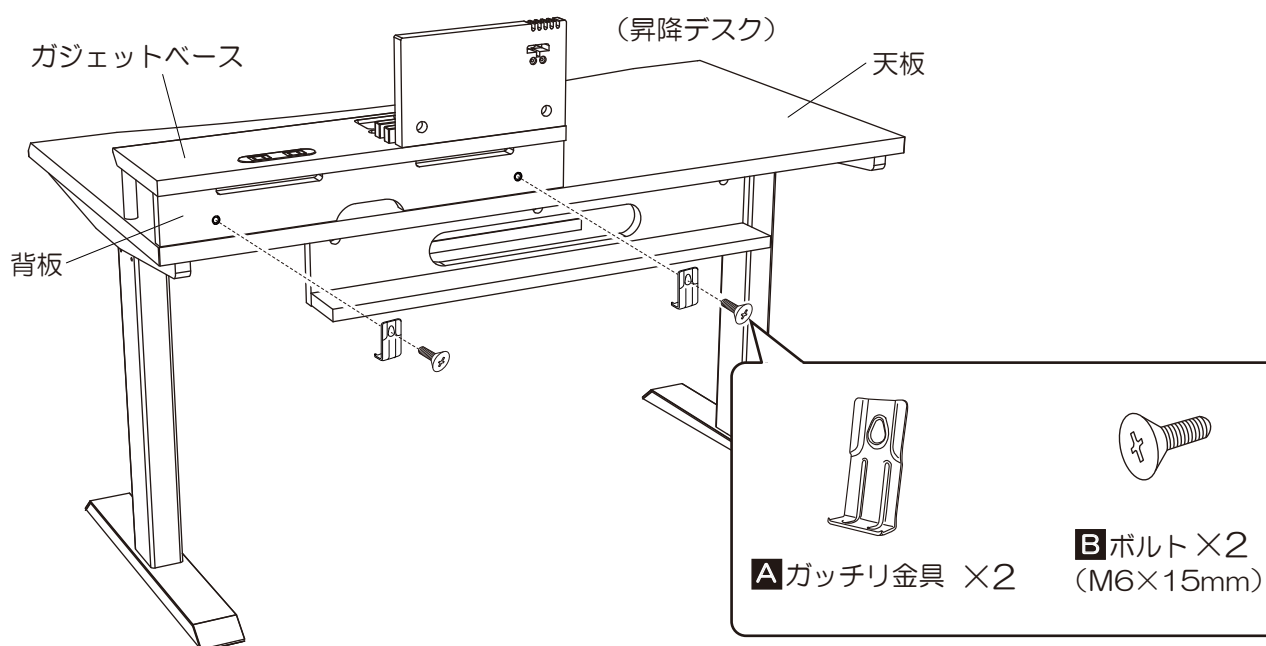

❗ 必ずデスクに固定した状態でご利用ください。
→ ケガや破損の原因になります。