

コイズミ学習家具 取扱説明書(保証書付き)

●ランドセルラック SDB-528JB

このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいてご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

天然木について

- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。

WARNING A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

注意 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。

CAUTION A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.




このマークのついている説明文
は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS
MARK.



このマークのついている説明文
は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH
THIS MARK.

各部の名称

(イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。)

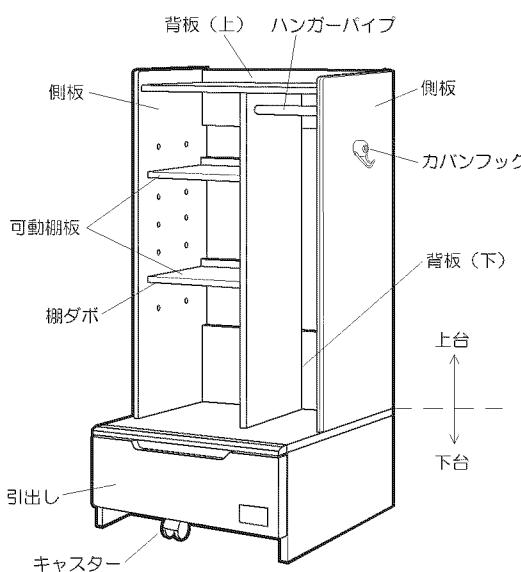


■付属部品

カバンフック	ボルト (M6×20mm)	ボルト (M6×35mm)
SZCTKF10W	WIN1BWJ25	WIN1BJ635
×1	×1	×1
連結ピン	回転金具	樹脂棚ダボ
LTF9MB605	LTF9MKN18	WN9TD718
×20	×20	×8
キャスター	ナット用キャップ	
WIN1WC91G	SZCTDC10W	
×1	×1	

組立方法

(1) キャスターの取付け


- 引出しの下のキャスター取付穴にキャスター（ストッパーなし）1個をしっかり差し込んでください。

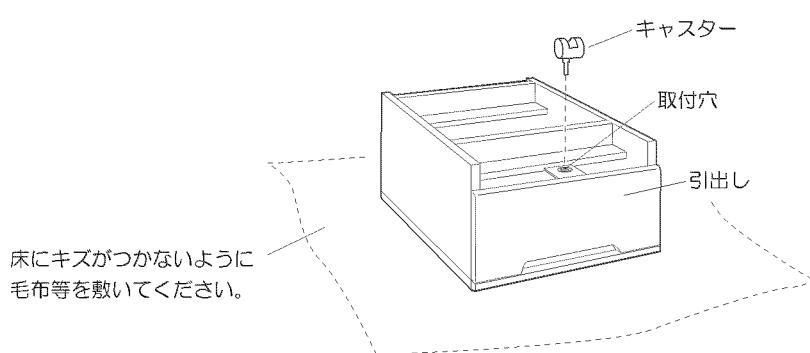

(2) 上台の組立て

1. 天板と仕切板の組立て

- ①上台の天板下面の中央に、連結ピンを2本をねじ込んでください。
- ②上台の仕切板の上部に、回転金具2個をはめ込んでください。
※ハンガーパイプ差込用穴のある方が上部になります。
- ※図のように、回転金具の▼印が外側に向くよう位置を合わせてください。
- ③仕切板の上面にある穴を、天板の連結ピンに差し込んでください。
- ④回転金具を⊕ドライバーで右へ回し、締め付けてください。

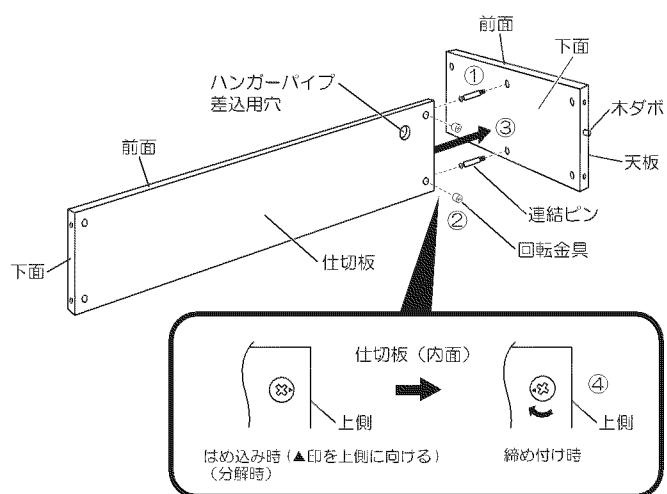


2. 側板と天板の組立て

- ⑤上台の右側板の内面上部に、連結ピンを2本をねじ込んでください。
- ⑥天板下面に、回転金具4個をはめ込んでください。
- ⑦ハンガーパイプを仕切板の右内面と右側板内面の穴に差し込みながら、天板の横面にある穴を、右側板の連結ピンに差し込んでください。
※天板の横面にある木ダボは、右側板内面のダボ用穴に差し込んでください。
- ⑧回転金具を⊕ドライバーで右へ回し、締め付けてください。

3. 側板と背板（上・下）の組立て


- ⑨上台の右側板の内面上部に、連結ピンを4本をねじ込んでください。
- ⑩背板（上・下）後面に、回転金具4個ずつをはめ込んでください。
- ⑪背板（上・下）の横面にある穴を、右側板の連結ピンに差し込んでください。
- ⑫回転金具を⊕ドライバーで右へ回し、締め付けてください。
- ⑬左側板の内面に、連結ピンを6本をねじ込み、天板と背板（上・下）と側板を、右側板と同様に組み付け、回転金具で締め付けてください。
- ⑭背板の後面から、背板（下）と仕切板をボルト（M6X35mm・1本）で固定してください。

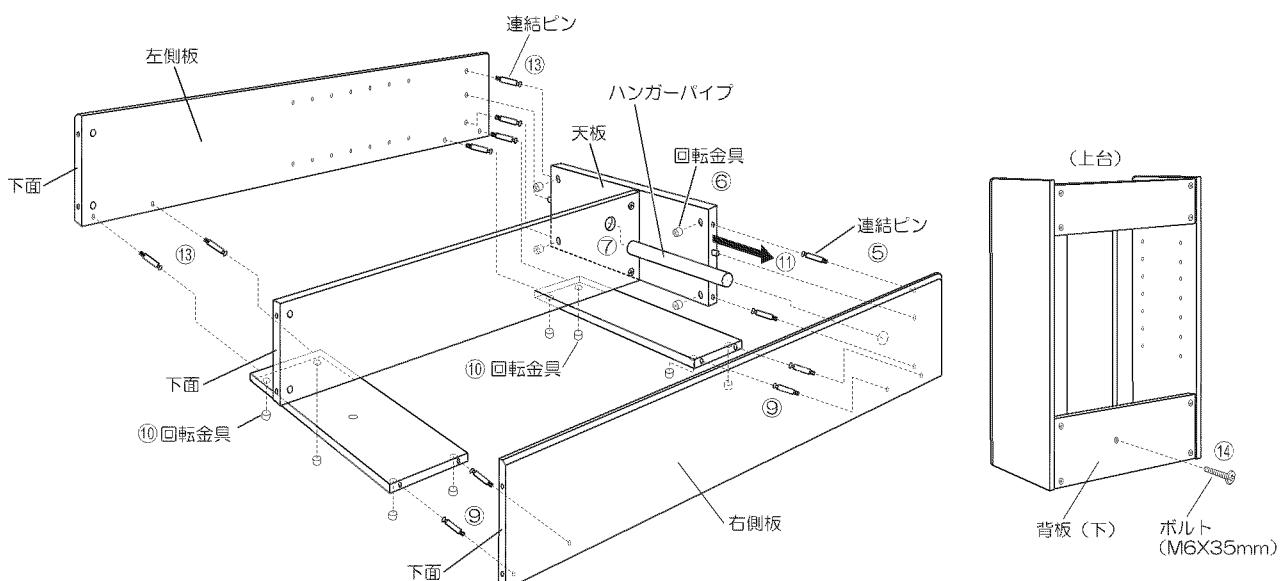

組立方法


(3) 上台と下台の取付け

- ①上台の側板内面に、図のように回転金具を差し込んでください。
※金具にある▼マークが下になるよう注意してください。
- ②下台の天板上面に、図のように連結ピンを取り付けてください。
- ③上台の側板と仕切板の下面にある穴に、下台天板に取り付けた連結ピンを差し込むように上台をのせてください。
- ④回転金具を時計回りに回し、締め付けてください。
※▼マークが△マークの位置になるくらいまで締めてください。

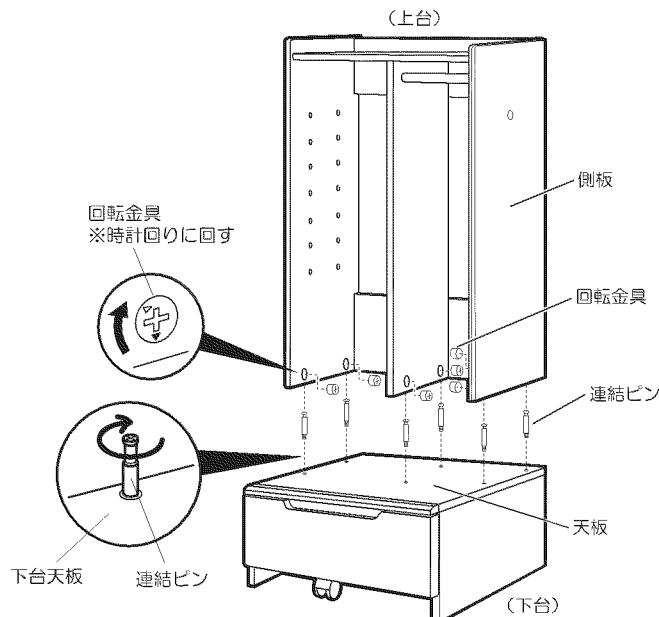


(4) 可動棚の取付け

- 上台の左側板内面と仕切板の左内面に、棚ダボ8個を取り付け、可動棚2枚を取り付けてください。
※可動棚は、7段階の高さ調整が可能です。

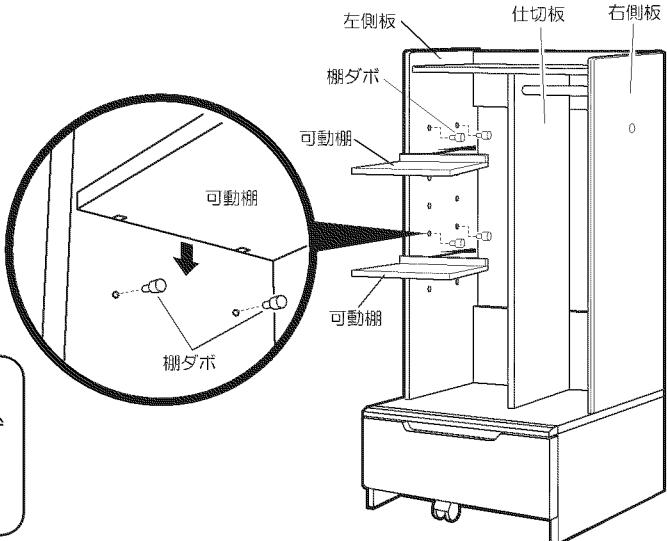

(5) カバンフックとナット用キャップの取付け

- 右の図を参照して、上台の側板の左右どちらかにカバンフックを取り付けてください。
- ◎フックには10Kgを超える物を掛けないでください。
また、衝撃を加えたりしないでください。
→けが・破損の原因になることがあります。
- カバンフックを取付けたあと、もう一方の側板外側のネジ穴に、ナット用キャップをはめ込んでください。

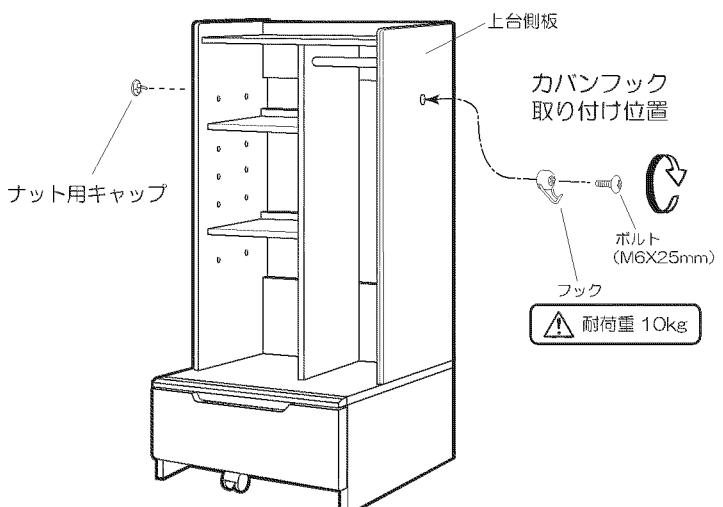


使用方法

(1) 引出しの使用方法

- 右側レールはレバーを下へ、
左側レールはレバーを上へ押しながら引出しを抜くとはずれます。

<引出し内の耐荷重> 20kg

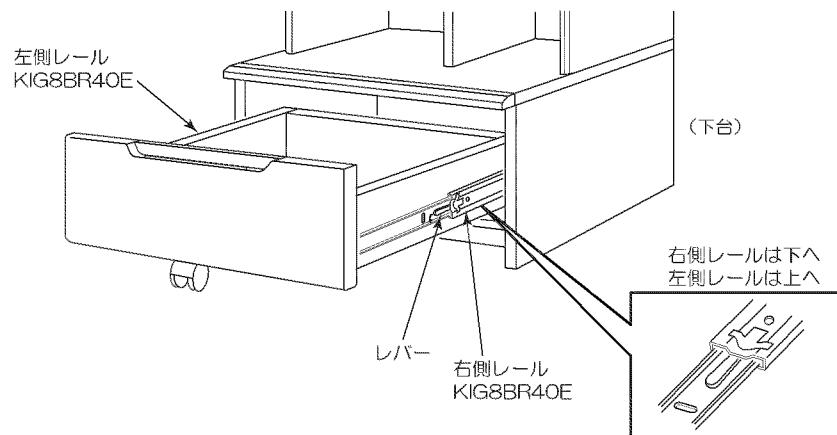

使用上のご注意


■家具の置き方

△警告


●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材で、しっかりと固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。

△注意

●高温、多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をしてください。

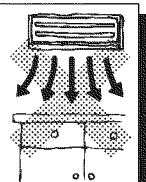

●直射日光や熱・冷暖房器の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。

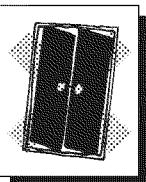


●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になります。

●シールやセロテープ等を貼らないでください。表面がはがれことがあります。

■保守・点検

△注意

●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめたら、しっかりとしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。

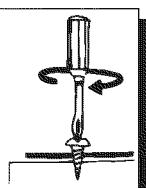

●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。




無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎ 03-3261-2805


■ご使用にあたって

△警告


●木材の塗装や接着剤等のにおいが残っている場合、購入後、約2、3週間でにおいが気にならなくなります。換気を十分にして取り除くようにしてください。

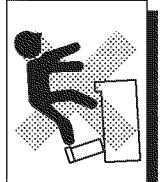


●引出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、むりな力で引張ったりしないでください。家具が倒れてけがをすることがあります。また、扉や引出し同時にいくつも開けたり、引き出したりしないで下さい。重心が前へ移り、転倒して、けがや破損をすることがあります。

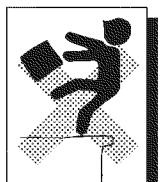

●家具の上でとんだり、踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。安定をくすし、倒れてけがをすることがあります。

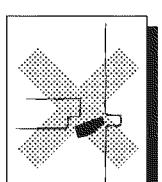


●キャスター付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、ぶら下がったり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものこわしたりすることができます。

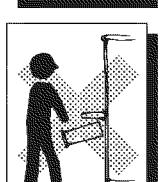


●取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは棚板がはがれて、ものが落ち、けがや破損をすることがあります。

●引出しが付いている場合、これをいっぱいに引き出すと、ぬけ落ちてけがをすることがあります。

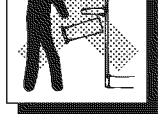


●ベッドの上で、とんだり、はねたりしないでください。けがや破損の原因になります。

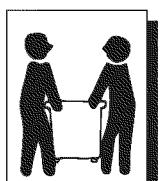

●ベッドのヘッドボード、フットボード、ハイベッドのサイドレールに腰かけたり、乗ったり、はねたり、ぶら下がったり、飛び降りたりしないでください。けが等の事故の原因になります。

●ベッドの上段へあがる時や降りる時は、必ずはしごを使ってください。けが等の事故の原因になります。

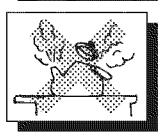

●家具を移動する時は、落としたり倒したりしてものをこわしたり、けがをすることがないように手でしっかり持って運んでください。

●キズ保護シート類として、塩化ビニールシートは使用しないでください。家具の塗装が変色したり、シートの跡が残ることがあります。

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。

コイズミ学習家具保証書

品番	SDB-528JB (引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。)	
お客様	お名前	
	ご住所〒	
	電話番号() -	
お買い上げ日	販売店名・住所・電話番号	
年月日		
保証期間(お買い上げ日より)		
3ヶ年		

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
 - お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
 - 消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社 〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在（所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）